echo auto

Compatibilidad del soporte para la rejilla de ventilación del Echo Auto

El soporte para la rejilla de ventilación no es compatible con algunos modelos de rejilla de ventilación. Comprueba que las rejillas de ventilación de tu coche son compatibles con el soporte incluido.

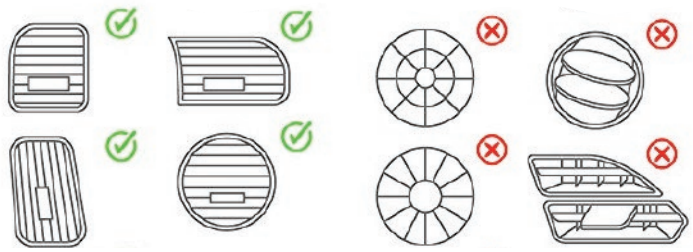

Coches no compatibles con el Echo Auto

Los siguientes automóviles no son compatible con el Echo Auto si se usa una conexión Bluetooth.
Puedes usar el Echo Auto en estos coches usando el cable de audio auxiliar incluido en la caja:

A
Acura MDX (2016)
Acura RDX (2017)
Acura TLX (2016)

Audi A3 (2009)
Audi A3 (2013)

B
BMW 320 (2007)

C
Chevrolet Equinox (2016, 2017)
Chevrolet Malibu (2015, 2016, 2017)
Chevrolet Silverado (2014, 2015, 2017)
Chevrolet Volt (2015)

D
Dodge Caravan (2018)
Dodge Ram (2018)

F
Fiat 500 (2010)
Fiat Punto (2011)

Ford Fiesta (2018)

G
GMC Sierra (2015, 2016, 2017)

H
Honda Accord (2013, 2015)
Honda Accord Touring (2013)
Honda Civic (2013)
Honda CRV (2014)
Honda Jazz (2011)
Honda Odyssey (2016)
Honda Pilot (2013)
Honda Freed (2019)
Honda N-Box (2018)
Honda Vezel (2018)

I
Infiniti Q60 (2018)
Infiniti QX60 (2019)

J
Jeep Wrangler (2017)

M
Mazda 3 (2010)
Mazda CX9 (2013)

Mercedes C200 (2018)

N
Nissan Qashqai (2007)
Nissan DAYZ (2019)Nissan LEAF (2018)

O
Opel Corsa (2019)

S
Seat Mii (2018)

Skoda Citigo (2018)

T
Toyota Camry (2015)
Toyota Corolla (2017)
Toyota Harrier (2015)
Toyota Noah (2019)
Toyota Prius α (2017)

V
Volkswagen Polo (2011)
Volkswagen Polo (2019)
Volkswagen Up! (2018)

Teléfonos móviles no compatibles con el Echo Auto

Los siguientes teléfonos móviles no son compatibles con los dispositivos Echo que te puedes llevar contigo:

A
Alcatel 1X with Android Oreo (Go Edition)
Alcatel Jitterbug Smart 2
Alcatel One Touch
Alcatel Pixi 4

B
BLU R2
BLU Tank Extreme & Extreme Pro 4.0

F
FUJITSU Arrows M03

G
Google Nexus 4
Google Nexus 6

H
Honor 4C
Honor 7C
Honor 7X
Honor 8X

HTC Desire 610
HTC M8HTC M9

Huawei Honor 4C
Huawei Mate SE

I
iPhone (1st generation)
iPhone 3GiPhone 3GS
iPhone 4
iPhone 4S
iPhone 5
iPhone 5C

K
Kyocera DuraForce PRO (E6820)

L
Le Pro3
LeEco LePro 3

Lenovo K6 Note

LG Tribute HD

M
Micromax Bharat 4

Moto E4 Plus

O
Oppo A37
Oppo A83
Oppo F1s

S
Samsung Galaxy A20 SC-02M
Samsung Galaxy A30 SCV43
Samsung Galaxy C9 Pro
Samsung Galaxy Feel SC-04J
Samsung Galaxy J2
Samsung Galaxy J3
Samsung Galaxy J6
Samsung Galaxy J7 Max
Samsung Galaxy S10 SC-03L
Samsung Galaxy S10+ SCV42
Samsung Galaxy S8 SC-02J

SONY Xperia Z5 Compact SO-02H

V
Vivo V9
Vivo Y21L
Vivo Y81
Vivo Y83

X
Xiaomi Redmi 4a

Z
ZTE Blade A510

Ten en cuenta que los móviles OnePlus tienen opciones de ahorro de batería que cierran las aplicaciones para alargar la autonomía.
Si tienes un móvil OnePlus, sigue los pasos que aparecen a continuación para evitar que tu teléfono cierre la app Alexa.

1. Comprueba si la optimización de batería está desactivada para la app Alexa.Ve a la configuración del teléfono
> Batería > Optimización de batería> Amazon Alexa > No optimizar > Listo.

2. Prueba a fijar la app Alexa en la memoria.
Activa la función multitarea y pulsa el icono del candado para la app Alexa.